

1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》
修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。
ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。
所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター



0570-011874

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）

- 携帯電話・PHS・IP電話など（ナビダイヤルが利用できない電話）
でのお問い合わせ Tel (06)6356-2451
 - ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143
- 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

ホームページのご案内

消耗品・部品のご購入専用ページ <http://www.zojirushi-fresco.com/>

愛情点検

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！



こんな
ま
せ
ん
状
は
か

- 電源コード、差込みプラグが異常に熱くなる
- 水もれがする
- 焦げくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする
- 食器洗い乾燥機にさわるとビリビリ電気を感じる
- 据えつけが傾いたりグラグラしている
- その他の異常や故障がある

ご
使
用
中
止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検（有料）をご相談ください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 TEL.(06)6356-2391

BW-GS40 型 © ㊞

ZOJIRUSHI

食器洗い乾燥機

ミニでか食洗機

型名 **BW-GS40 型**

取扱説明書



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書別添付

もくじ

ご使用前に

安全上のご注意	2
各部のなまえ	4
操作パネルのなまえとはたらき	6
運転前の準備	8
●専用洗剤以外の洗剤を入れた場合の処置方法（泡かみの解消法）	9

使い方

ドアの開閉のしかた	10
かごの使い方	11
コップかご・小物入れの着脱方法	14
基本的な食器の入れ方	15
いろいろな食器の入れ方	17
悪い入れ方	20
入れてはいけないもの	21
運転する	22
運転時間の目やす	25
運転終了後/お手入れ	26

困ったときは


故障かなと思ったとき	33
こんなときは故障ではありません	33
こんな表示が出たときは	34
凍結・断水・停電・ブレーカーが動作したときは	35
仕様/別売品	35
アフターサービス/お客様ご相談窓口	裏表紙

設置について


据えつけ方	28
-------	----

安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

**警告**

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷※¹を負うことが、想定される内容を表します。

**注意**

取り扱いを誤った場合、傷害※²または物的損害※³の発生が、想定される内容を表します。

※¹ 重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※² 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。

※³ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

**注意**

△記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

**禁止**

⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。


**指示**

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。


●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。


警告

**分解禁止**


改造はしない。また修理技術者以外の人、分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。


**水ぬれ禁止**


水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電の恐れがあります。

**禁止**


火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近づけない
変形や火災の恐れがあります。

**接触禁止**

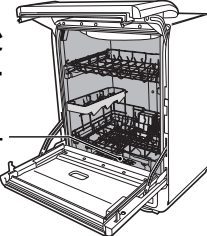
運転中または、運転終了後30分間は絶対に庫内やヒーターカバーに触れない

やけどをする恐れがあります。


**禁止**


子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

**禁止**


交流100V以外では使用しない
火災・感電・故障の原因になります。

**禁止**

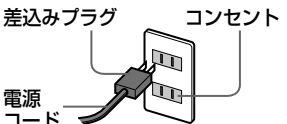
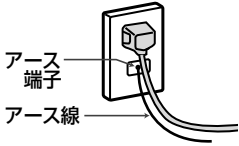
電源コードや差し込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。



**禁止**

運転中は本体に衝撃を与えない
感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。


**禁止**

電源コードを傷つけない
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。


**アースを確実に取りつける**
故障中や漏電のときに感電する恐れがあります。
アースの取りつけは、販売店にご相談ください。


**必ず実施**


差し込みプラグは、刃（プラグの先端）および刃の取付面にほこりが付着している場合はよくふく
火災の原因になります。

**必ず実施**


定格15A以上のコンセントを単独で使う
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

**必ず実施**

**子供が中へ入らないように注意する
また使用後は必ずドアを閉める**
中からドアは開きません。


**必ず実施**

食器の取り出し、残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う
やけどをする恐れがあります。

**必ず実施**


お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く
感電やけがをすることがあります。

警告


**必ず実施**

動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のためすぐに差し込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する
感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。


注意

**禁止**


蒸気口付近には近づかない
湯気、温風によりやけどをすることがあります。

**必ず実施**


長期間で使用にならないときは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

**禁止**


運転中は、ドアを開けない
高温の湯気が出てやけどをすることがあります。洗浄水が高温になっており、手を触れるとやけどをします。

**必ず実施**

差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く
感電やショートして発火することがあります。


**禁止**

開いたドアを強く押さない
転倒・落下により、けがをすることがあります。

**必ず実施**

ドアを閉めるとき、指のはさみ込みに注意する
けがの恐れがあります。

お願い

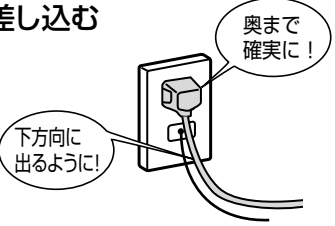差し込みプラグは、コードが下方向に出るよう、コンセントに奥まで確実に差し込む

上方向に出すと、プラグの接触が不安定になり、異常発熱して発火の恐れがあります。
奥まで確実に！
下方向に出るように！

差し込みプラグは根元まで確実に差し込む
感電・ショート・発火の原因になります。

給気口をふさがない
故障の原因になります。

本機は家庭用のため、業務用には使用しない

他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない
蒸気により、電気機器の火災、故障、変色、変形の原因になります。

本体はしっかりとした水平な面に据えつける
正常な運転ができない恐れがあります。

ガスコンロなどの熱源からは15cm以上離す
火災や変形の恐れがあります。

ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない
感電やけがをすることがあります。


天面にものを置かない
水や熱湯の入った容器・熱器具・電気製品・ガラス類・可燃物などは、特に置かないでください。けがや漏電・火災の原因になります。

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせない
やけど・けがをする恐れがあります。

排水（高温水）に手を触れない
やけどをする恐れがあります。

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに差し込みプラグを抜く
事故の恐れがあります。

給水ホースのナットはしっかり締めつける
水もれの原因になります。

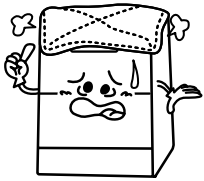蒸気口にふきんなどをかけない
本体やドアの変形、変色または乾燥具合が悪くなる可能性があります。


残さいフィルターを必ず取りつけて使用する
本体内に異物が入り、故障の原因になります。

食器洗い乾燥機専用洗剤以外の洗剤は絶対に使用しない
一般の台所用洗剤を使用すると、泡が大量に発生し、ドア部や底部から流れ出します。また、故障の原因になります。


各部のなまえ

前面



●据えつけ方は28～32ページを
ご覧ください。

背面

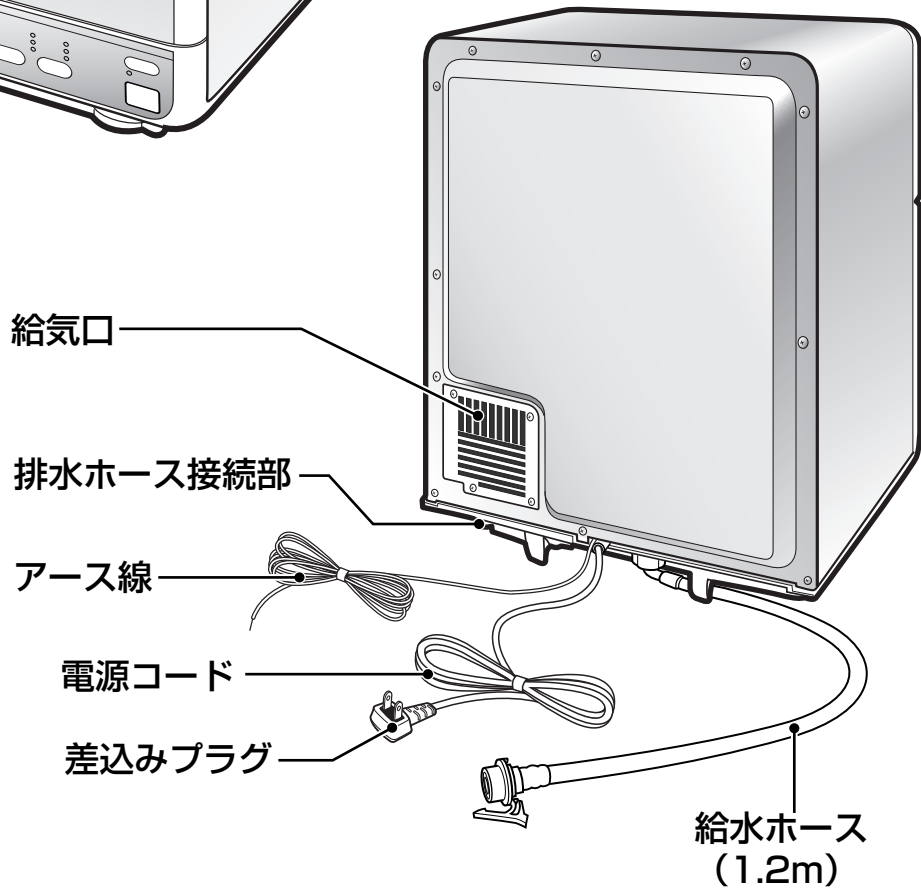

●電源コードは束ねて使用しないで
ください。
束ねてある電源コードは使用時に
はほどいてください。

付属品


次のものが入っています。確認してください。

専用洗剤
(パウダー100g)
(タブレット10粒)



(計量スプーンつき)

排水ホース
(1.0m、1本)

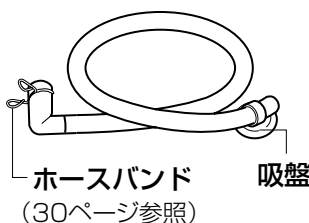

ホースバンド
(30ページ参照)


吸盤

ホースホルダー
(1個)



給水ホースと排水ホースを束ねます。
(30ページ参照)



脚ゴムスペーサー

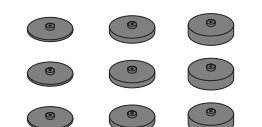

(低タイプ、中タイプ、高タイプ各3個)
必要に応じて使用します。
(32ページ参照)


●この機種には「給水栓
つぎて」を同梱してい
ません。
水栓に給水ホースを
接続するときは、「分
岐水栓」または「給水
栓つぎて」が必要です。
(29ページ参照)

庫内

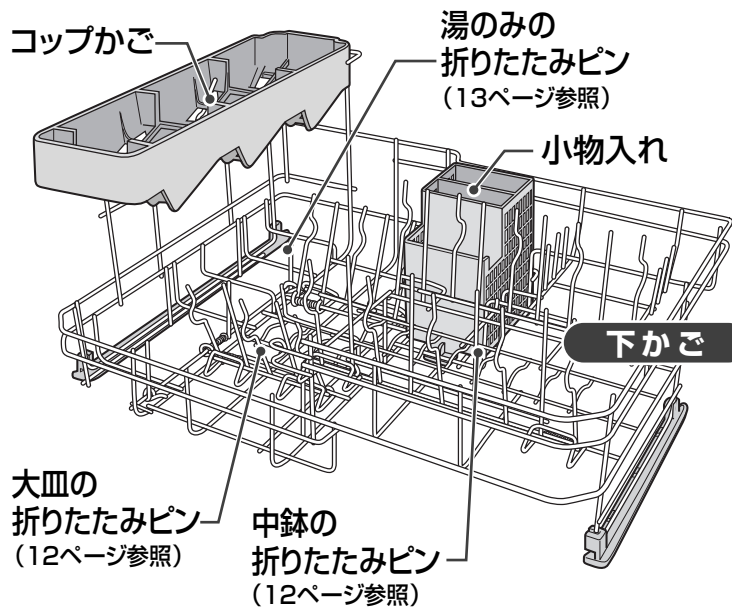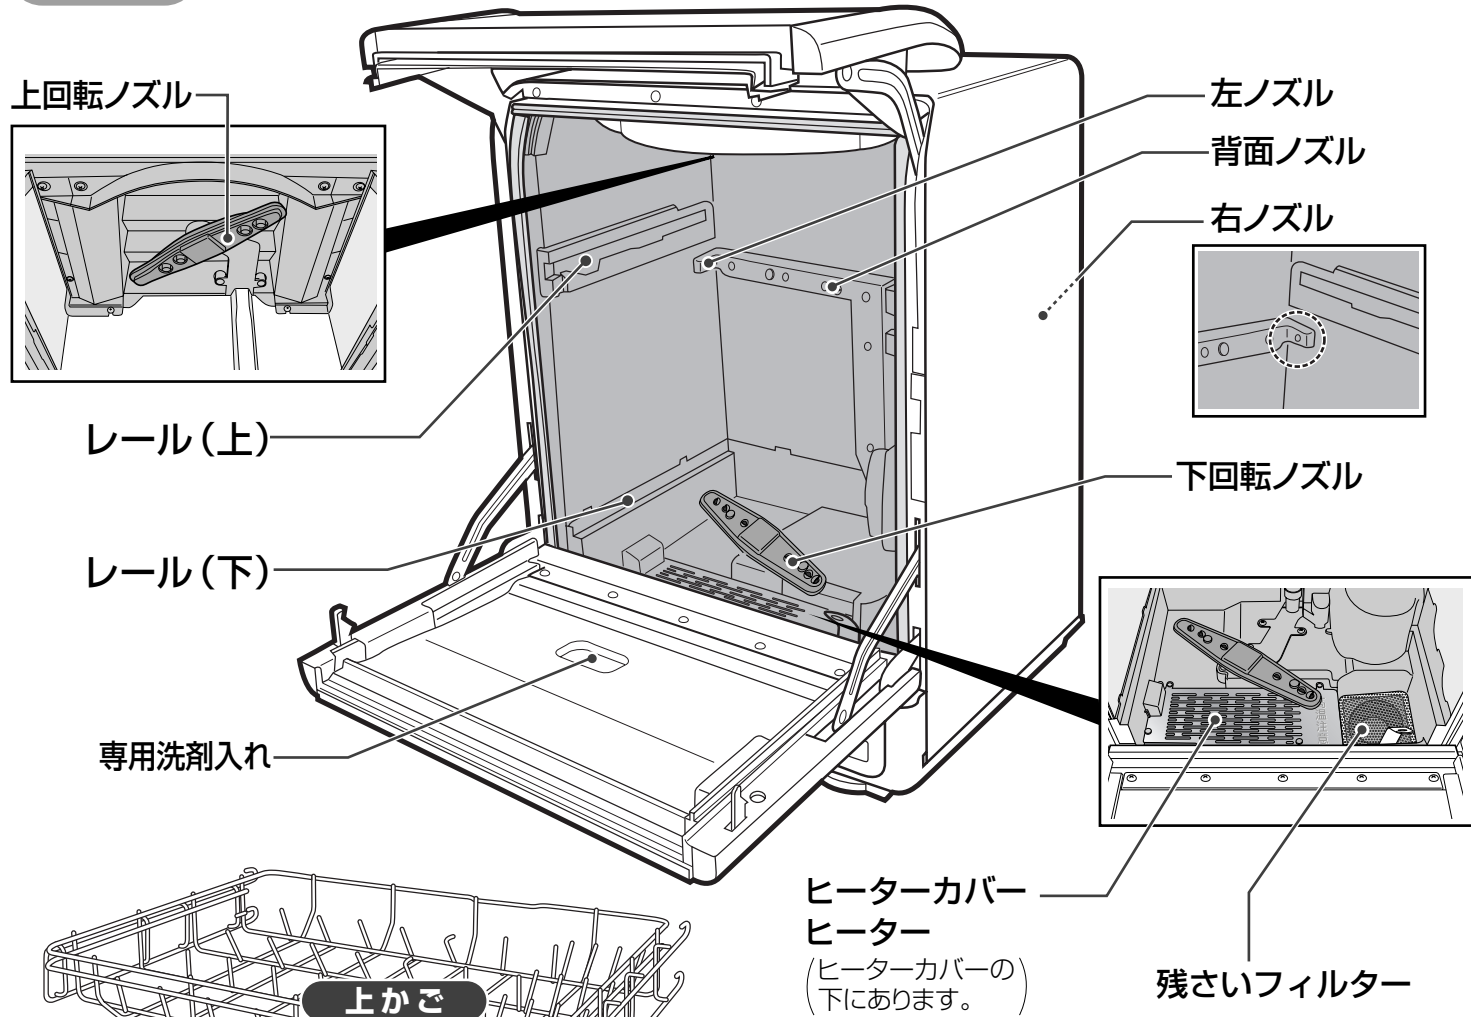


●箱から製品を取り出したとき、蒸気口周辺や庫内に水が付着
していることがあります。これは、水もれ検査などを行っている
ため、水分を十分ふき取っていても製品内部などに残っ
ている若干の水分が表面に出てくる現象で支障ありません。

＜上かご、下かごをセットした状態＞

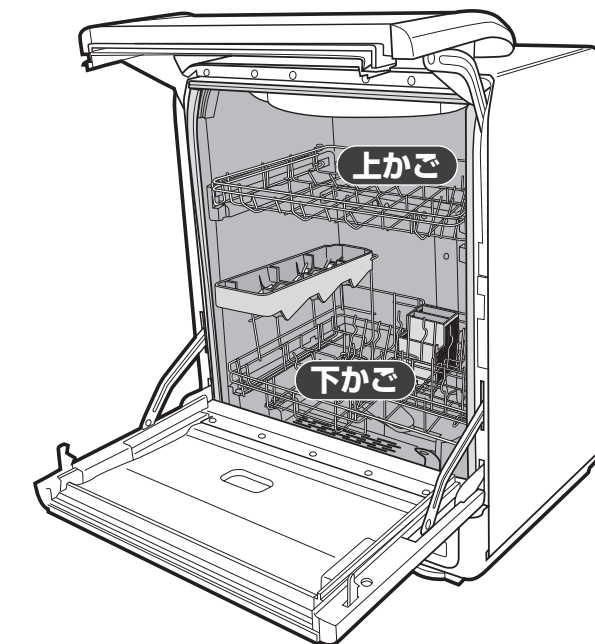

操作パネルのなまえとはたらき

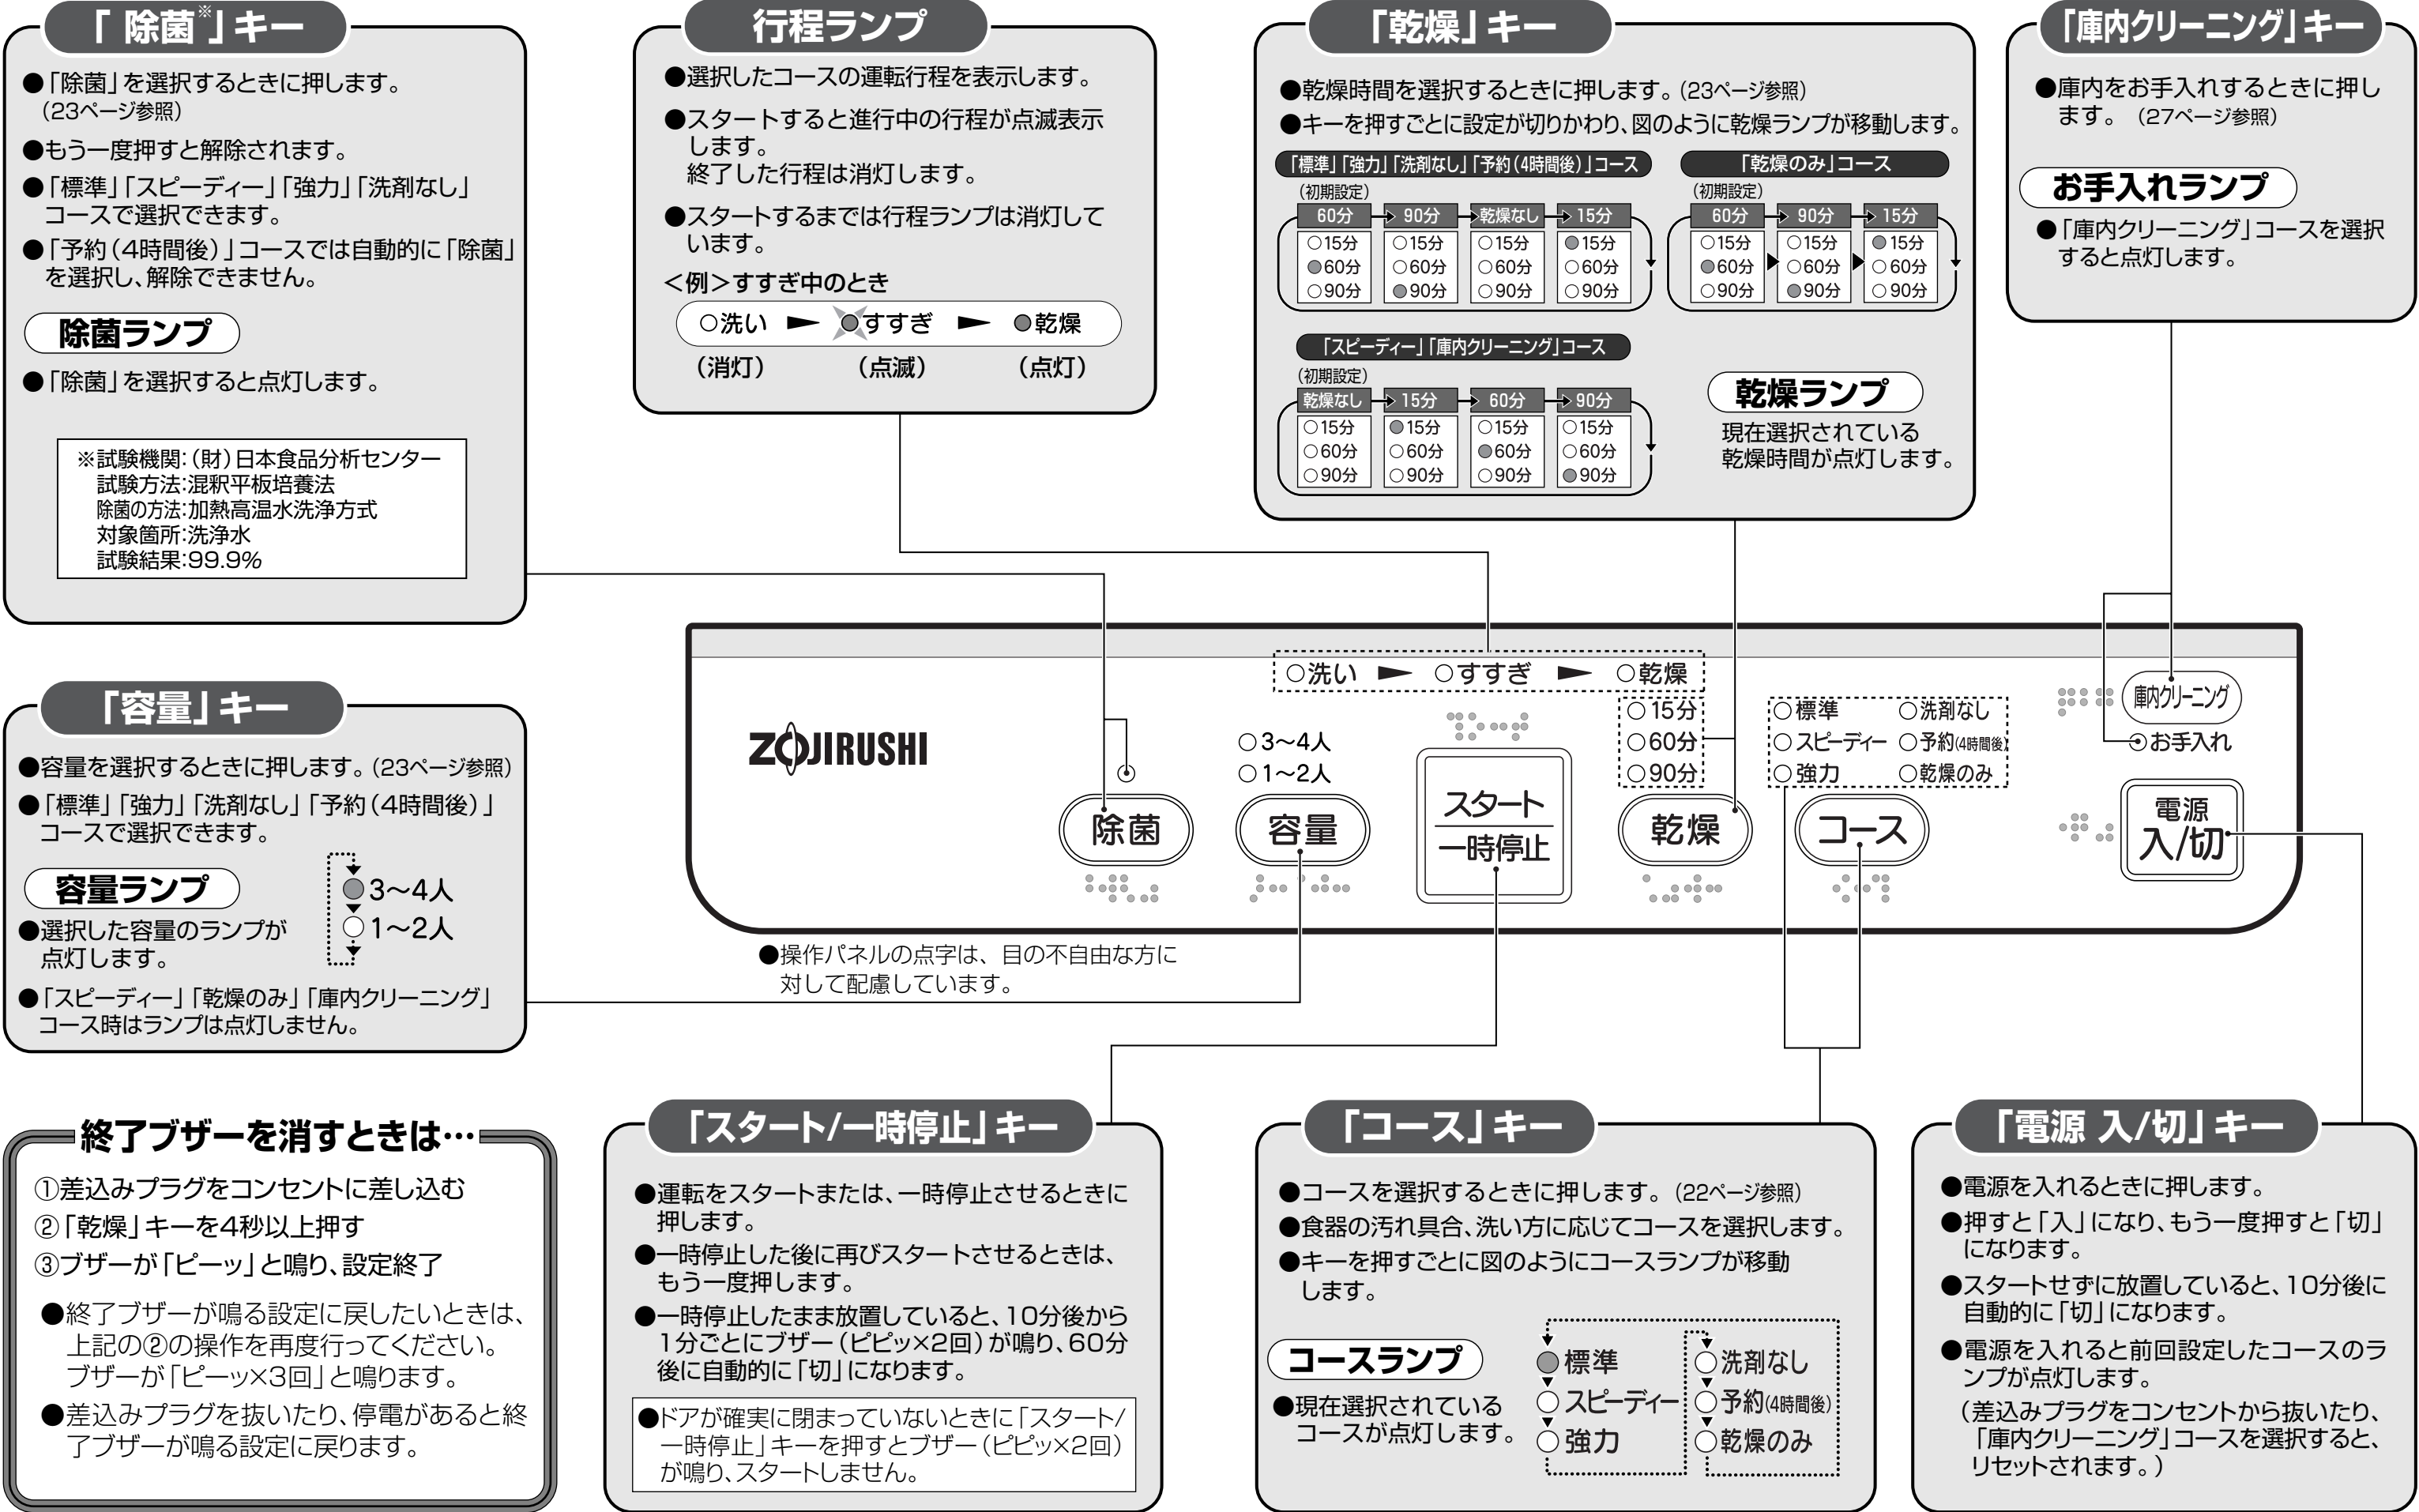


運転前の準備

●据えつけ方については、28ページ「据えつけ方」をご覧ください。

1 差込みプラグをコンセントに差し込む

- アース線も忘れずに取りつけてください。

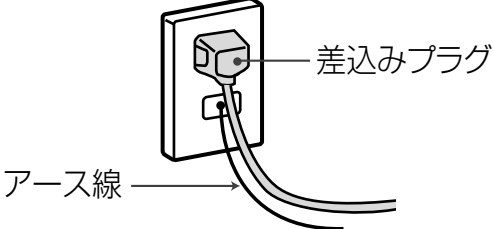

2 分岐水栓の止水栓を全開にする

- 止水栓を全開にしないと、異常表示をすることがあります。

3 給湯接続の場合

①給湯機の運転スイッチを入れる


- 給湯機の運転スイッチを入れずに運転すると、水温が低いため、運転時間が長くなります。

②給湯温度を60℃に設定する


- 70℃以上の湯は使わないでください。故障の原因になります。
- 運転終了後は、給湯機の温度設定を元に戻してください。

4 開ボタンを押し、ドアを開ける


(10ページ参照)

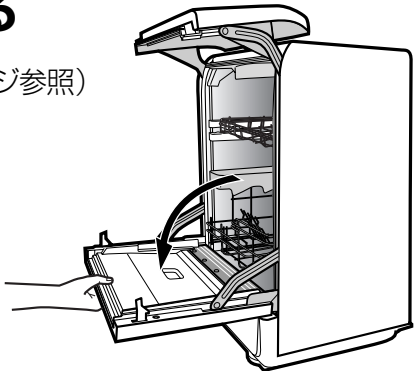

5 残さいフィルターが正しくセットされているか確認する

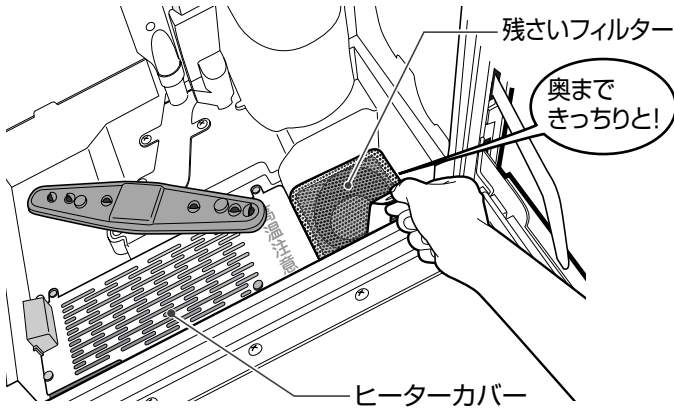

悪いセットの例

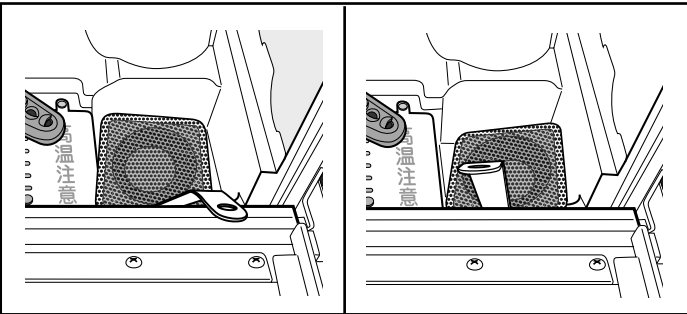

6 食器の残さいを取り除く

残さいが多い場合や、汚れがきつい場合は、あらかじめつけ置き・水洗いをして取り除いてください。

- ・固いもの(ポンプの故障の原因)
つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど
- ・細かい残さい(再付着の原因)
七味・ゴマ・ふりかけ
- ・魚の皮など(異臭の原因)
- ・油の固まりや油カスなどの
きつい汚れ(再付着の原因)

- ヒーターカバーの穴につまようじなど、ものを落とさないように注意してください。



7 食器を入れる

(15ページ「基本的な食器の入れ方」参照)

- 入れてはいけないものや、落ちない汚れがありますのでご注意ください。
(21ページ「入れてはいけないもの」参照)


8 専用洗剤入りに専用洗剤を入れる

- 食器の量や汚れ具合で洗剤の量を加減してください。
- 油污れが多いときは多めに入れてください。
- 専用洗剤は、必ず運転を開始する前に入れてください。

- 食器洗い乾燥機専用洗剤「フィニッシュ」をおすすめします。(別売)

標準	容量「3~4人」を選択する場合	6g (付属の計量スプーン山盛り1杯分)	
	容量「1~2人」を選択する場合	3g (付属の計量スプーン7分目)	
スピーディー		3g (付属の計量スプーン7分目)	
・強力 ・予約(4時間後)	容量「3~4人」を選択する場合	9g (付属の計量スプーンすりきり2杯分)	
	容量「1~2人」を選択する場合	4.5g (付属の計量スプーンすりきり1杯分)	
洗剤なし	専用洗剤は必要ありません。		
乾燥のみ	専用洗剤は入れないでください。		

(22ページ「運転する」参照)

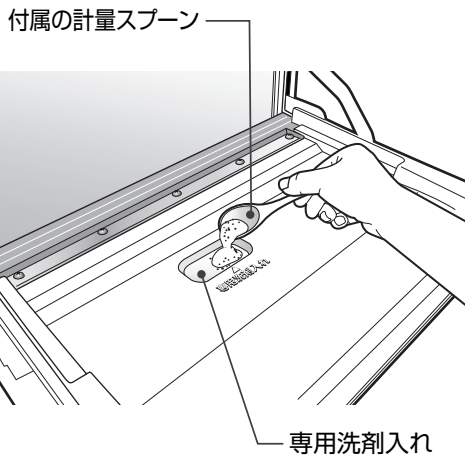

食器洗い乾燥機専用洗剤以外の洗剤は絶対に使用しない

一般の台所用洗剤を使用すると、泡が大量に発生し、ドア部や底部から流れ出します。また、故障の原因になります。万一、台所用洗剤を誤って使用された場合、使用を中止し、下記の処置を行ってください。

- 誤使用により故障した場合の修理は有料になる場合があります。

専用洗剤以外の洗剤を入れた場合の処置方法(泡かみの解消法)

- ①「電源入/切」キーを押し、電源を切る
- ② 半日程度放置する
●絶対にドアを開けて水をすぎ足すなどして庫内を洗わないでください。
- ③「電源入/切」キーを押し、電源を入れ、「標準」コースを選択する
- ④「スタート/一時停止」キーを押し、スタートする
- ⑤ スタートから3分程度経過したら、「電源入/切」キーを押し、電源を切る
- ⑥ ③~⑤を5回程度繰り返す

9 ドアを閉める (10ページ参照)

- ドアはゆっくり閉めてください。
(ドアが食器などに接触した場合に食器が破損する恐れがあります。)
- ドアに食器が当たる場合は、食器を入れ直してください。
- 「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。

